


EINBAUANLEITUNG ELEKTROSATZ ANHÄNGERVORRICHTUNG MIT 12-N STECKDOSE lt. DIN/ISO NORM 1724

CITROËN JUMPER / PICK-UP 1994-

Bestell Nr.: CIT-016-L

- Das Minuskabel der Batterie entfernen.
Die Verkleidung des einsteigungstrittes an der Fahrerseite entfernen.
- Das 8-polige Ende des Kabelbaumes mittels einer Zugfeder von Einsteigungstritt durch den Streifenbehälter zur Steckdose führen.
Den Kabelbaum mittels den mitgelieferten Kabelbinders befestigen.
Die Abdeckplatte über die Kabelenden schieben.
Den Kontaktträger aus der Steckdose nehmen und die Kabel wie folgt anschließen:

<u>Anhänger Beleuchtung:</u>	<u>Kontakt Nr.:</u>	<u>Kabelfarbe:</u>
Blinker links	1 (L)	gelb
Nebelschlußleuchte	2 (54-G)	blau
Masse	3 (31)	weiß 2,5 mm ²
Blinker rechts	4 (R)	grün
Schlußleuchte rechts	5 (58-R)	braun
Bremsleuchten	6 (54)	rot
Schlußleuchte links	7 (58-L)	schwarz
Nebelschlußleuchte	8 (58-b)	grau

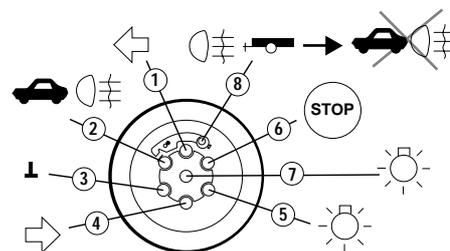

- Oberhalb den beiden Federbeinen des Vorderrads befinden sich Steckverbinder.
Diese Verbinder freimachen und das grüne, blaue und braune Kabel des Kabelbaumes übereinstimmend an der rechten Seite anschließen.
Das ander Ende wird am linken Heckleuchtensatz befestigt.
Das weiße Massekabel mit der Fahrzeugmasse verbinden.
- Montage der zweiten Kontrolleuchte:
Die zweite Kontrolleuchte soll an einer für den Fahrer gut sichtbaren Stelle im Instrumentenbrett befestigt werden.
Ein 8 mm großes Loch bohren und die Kontrolleuchte im Instrumentenbrett montieren.
Das vorhandene Relais wird entfernt.
Das mitgelieferte Relais einstecken.
- Die Batterie wieder anschließen und sämtliche Fahrzeugfunktionen mit angeschlossenem Anhänger überprüfen.
Die Kontrolleuchte blinkt, wenn beim angeschlossenen Anhänger die Blinker (3x21W) oder der Warnblinkanlage (6x21W) eingeschaltet sind.
Die demontierten Teile und die gelösten Verkleidungen wieder montieren und befestigen.