


EINBAUANLEITUNG ELEKTROSATZ ANHÄNGERVORRICHTUNG MIT 12-N STECKDOSE II.
DIN/ISO NORM 1724

Peugeot 406 1995-

Bestell Nr.: PEU-026-L

- Das Minuskabel der Batterie entfernen.
Die Verkleidung im Kofferraum herausnehmen.
Den Zugang zu den beiden Heckleuchtensätzen freimachen.
- Im Heckmittelstück einen vorhandenen Gummistopfen suchen und ein Loch bohren.
- Der Kabelbaum wird im Kofferraum ausgebreitet.
Das 4-polige Ende an der rechten Seite und das 6-polige Ende an der linken Seite durch den Gummistopfen ziehen und zur Steckdose führen.
Die Abdeckplatte über die Kabelenden schieben.
Den Kontaktträger aus der Steckdose herausnehmen und die einzelnen kabel wie folgt anschließen:

<u>Anhänger Beleuchtung:</u>	<u>Kontakt Nr.:</u>	<u>Kabelfarbe:</u>
Blinker links	1 (L)	gelb
Nebelschlußleuchte	2 (54-G)	blau 2x
Masse	3 (31)	weiß 2,5 mm ²
Blinker rechts	4 (R)	grün
Schlußleuchte rechts	5 (58-R)	braun
Bremsleuchten	6 (54)	rot
Schlußleuchte links	7 (58-L)	schwarz
Nebelschlußleuchte	8 (58-b)	grau 2x

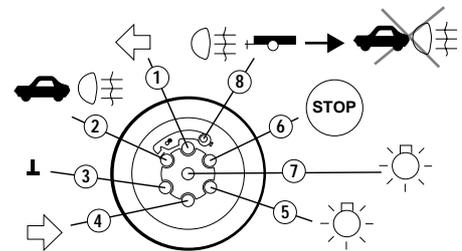

Die Steckdose auf die Anhängerkupplung montieren.

- An den beiden Heckleuchtensätzen befinden sich Steckverbinder.
Diese Steckverbinder lösen und das Ende des Kabelbaumes mit den grünen, blauen, grauen und braunen Kabeln übereinstimmend mit dem Steckverbinder am rechten Seite anschließen.
Dasselbe mit dem anderen Ende des Kabelbaumes am linken Seite anschließen.
Das weiße Massekabel an der Fahrzeugmasse befestigen.
- Einbauen der zweiten Kontrolleuchte:
Die zweite Kontrolleuchte soll an einer für den Fahrer gut sichtbaren Stelle im Instrumentenbrett eingebaut werden.
Ein 8 mm großes Loch bohren und die Kontrolleuchte im Instrumentenbrett montieren.
Den Original Blinkgeber entfernen.
Den mitgelieferten Blinkgeber in die freie Position einstecken.
- Die Batterie wieder anschließen und sämtliche Fahrzeugfunktionen mit angeschlossenem Anhänger überprüfen.
Die Kontrolleuchte blinkt, wenn beim angeschlossenen Anhänger die Blinker (3x21W) oder Warnblinkanlage (6x21W) eingeschaltet sind.
Die abmontierten Teile und die entfernten Verkleidungen wieder montieren und befestigen.